




■ MONTAGEANLEITUNG: TOOLLESS LINE Reparaturkit/Kabelverbinder CAT.6A
INSTRUCTION SHEET: TOOLLESS LINE Repair-Kit/Extender CAT.6A

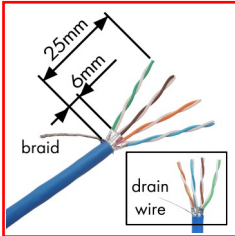


Entfernen Sie vom Kabelende mindestens 25 mm des Kabelmantels. Paarschirmungen min. 6 mm überstehend, radial schneiden und entfernen.
Strip 25 mm of the jacket and fold braid to cover. The foil length of the wires passing are 6 mm.

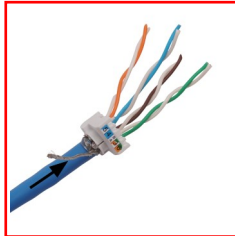

Adernpaare durch das Loch der Aderaufnahme führen und entsprechend dem gewünschten Farbcode ausrichten. Paare so führen, dass der Kabelmantel erst in der Kappe endet.
Insert the wires from the stripped cable into the cap through the hole. Pull the pairs tight so the braid ends at the cap body.

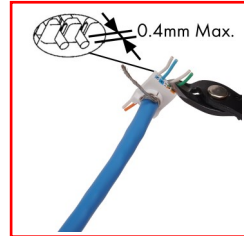


Schneiden Sie die überstehende Ader so nahe wie möglich an der Außenkante der Aderaufnahme ab. Watenfreien Seitenschneider verwenden. (Best.Nr.: HTOOL00002)
Cut the excess wire off, as close to the edge of the cap as possible. Use straight side-cutter. (order code: HTOOL00002)

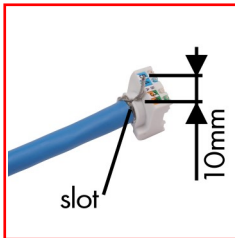


Legen Sie das gebündelte Geflecht (oder den Beidraht) in den Schlitz der Drahtführungskappe und lassen Sie 10 mm Geflecht/Draht überstehen.
Place the bundled braid (or the drain wire) in the slot of the wire guide cap and hold 10 mm braid/drain wire in place.




Wickeln Sie das gebündelte Geflecht (oder den Beidraht) wie abgebildet um die Aderaufnahme.
Wrap the bundled braid (or the drain wire) around the cap.

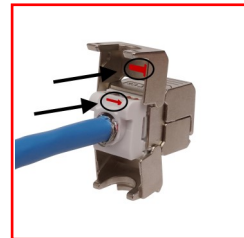


Stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf der Aderaufnahme und dem Gehäuse in dieselbe Richtung zeigen. Drücken Sie die Aderaufnahme auf das Gehäuse.
Make sure that the arrows on the jack and the cap face in the same direction. Align the cap with the IDC towers and press it into position.

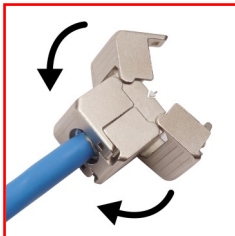

Drehen Sie die Flügel aufeinander zu bis diese gut verschlossen zuschnappen. Sie hören ein KLICK.
Rotate the wings toward each other until they snap closed. You hear a CLICK.

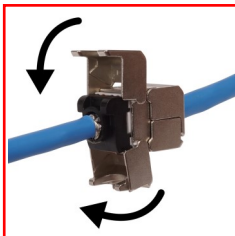

Wiederholen Sie die Schritte 1 - 7 auf der zweiten Seite.
Repeat steps 1 - 7 on the second side.

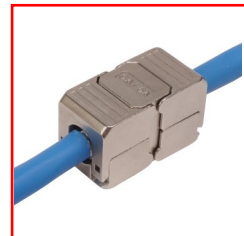

Fertiger Anschluss.
Finished termination.