




■ MONTAGEANLEITUNG: HSEMRJ6GWA TOOLLESS LINE MODUL KAT.6_A

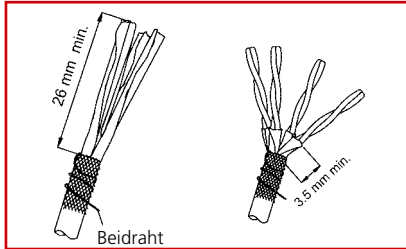


Entfernen Sie vom Kabelende mindestens 26 mm des Kabelmantels. Ziehen Sie den Gesamtschirm über den Kabelmantel und wickeln den Beidraht wie dargestellt um den Schirm. Paarschirmungen min. 3,5 mm überstehend, radial schneiden und entfernen.

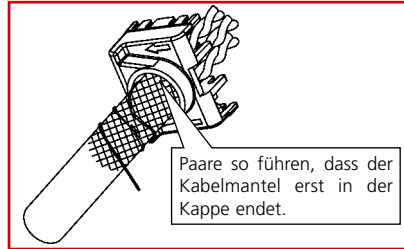


Adernpaare durch das Loch der Aderaufnahme führen und entsprechend dem gewünschten Farbcode ausrichten.

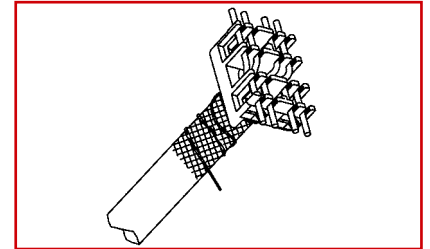


Legen Sie die Adern in die dem gewünschten Farbcode entsprechende Position ein.
 Bemerkung: Kontakte sind geeignet für massiven Kupferleiter AWG 22–26. **Achtung: Der paarweise Folienschirm darf nicht mit den Adern im Kabelkamm mitgeklemt werden. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.**

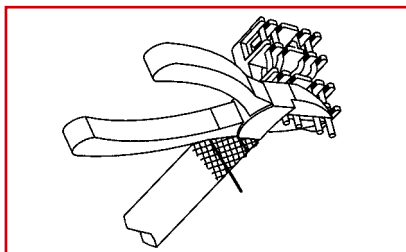


Schneiden Sie die überstehende Ader so nahe wie möglich an der Außenkante der Aderaufnahme ab. Watenfreien Seitenschneider verwenden. (Best.Nr.: HTOOL00002)

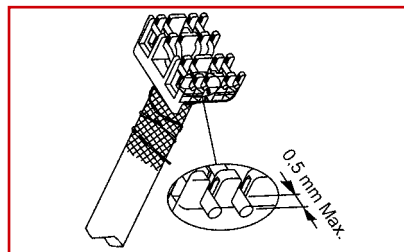


Achtung: Der Aderüberstand darf maximal 0,5 mm betragen.

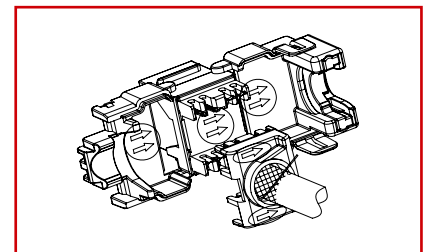


Stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf der Aderaufnahme und dem Gehäuse in dieselbe Richtung zeigen.

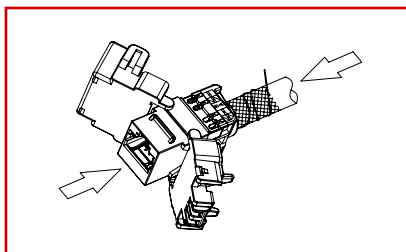

Drücken Sie die Aderaufnahme auf das Gehäuse.

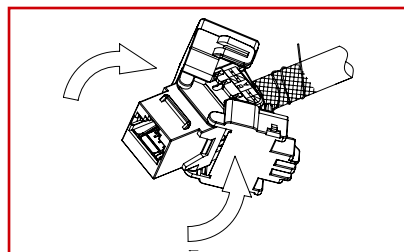


Drehen Sie die Flügel aufeinander zu bis diese gut verschlossen zuschnappen. Sie hören ein KLICK.

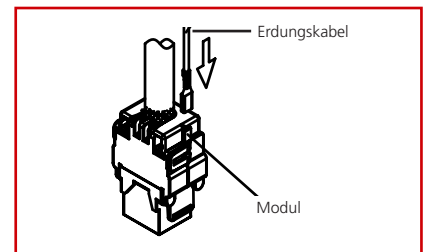


Verbinden Sie das Erdungskabel (nicht inkludiert) mit dem Modul falls gewünscht.

DEMONTAGE

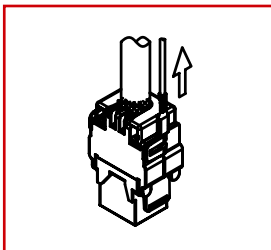

Entfernen Sie das Erdungskabel.

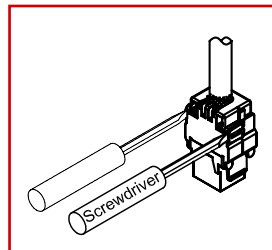

Drücken Sie einen kleinen Schraubendreher in die Kerbe der Verriegelung, um das Gehäuse zu öffnen.